

AIRTIES

AIR 5650 VDSL

Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

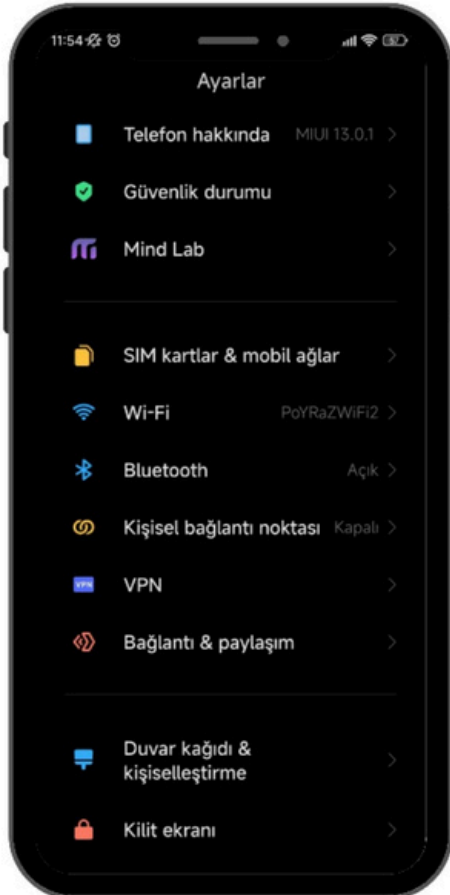

ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modemizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ZTE marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ZTE" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modemizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.



ADIM 4:

Tarayıcınızı (Chrome, Opera vb.) açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın. Sonrasında sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre "admin" olacaktır.



ADIM 5: Gelen ekranda kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girin:

- Kullanıcı adı: admin Şifre: admin

Giriş yaptıktan sonra TAMAM butonuna basın.

AirTies

Air5650TT

GİRİŞ	
Kullanıcı Adı	<input type="text" value="admin"/>
Şifre	<input type="password" value="•••••"/>
<input type="button" value="TAMAM"/>	

ADIM 6:

Sol panelde bulunan Hızlı Kurulum seçeneğine tıklayın. Karşınıza gelen ekranda, size SMS ile gönderilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini gireceksiniz. Fakat önce “TTNET dışında başka bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız” butonuna basın.

AirTies

Air5650TT

- HIZLI KURULUM
- ANA SAYFA
- İNTERNET
- VPN
- LAN
- KABLOSUZ
- FIREWALL
- NAT
- PORT YÖNLENDİRME
- ROUTING
- IGMP
- QoS
- YÖNETİM
- DDNS
- UPNP


DSL Bağlantısı:	Bağlı
İnternet Bağlantısı:	Bağlı
İnternet IP Adresi:	85.97.6.82
Firmware Version:	1.0.3.1

Internet	WLAN (2.4 GHz)
Kullanıcı Adı	<input type="text" value="durur502184@ttnet"/>
Şifre	<input type="password" value="••••••••"/>
Protokol	PPPoE

Cihazınızı, TTNET dışında başka bir internet servis sağlayıcı ile kullanmak için tıklayınız

ADIM 7:

Sol panelde bulunan Kablosuz seçeneğine girin. Bu bölümde kablosuz ağ adınızı (SSID) ve şifrenizi istediğiniz şekilde düzenleyin. Düzenlemeyi yaptıktan sonra KAYDET tuşuna basın.

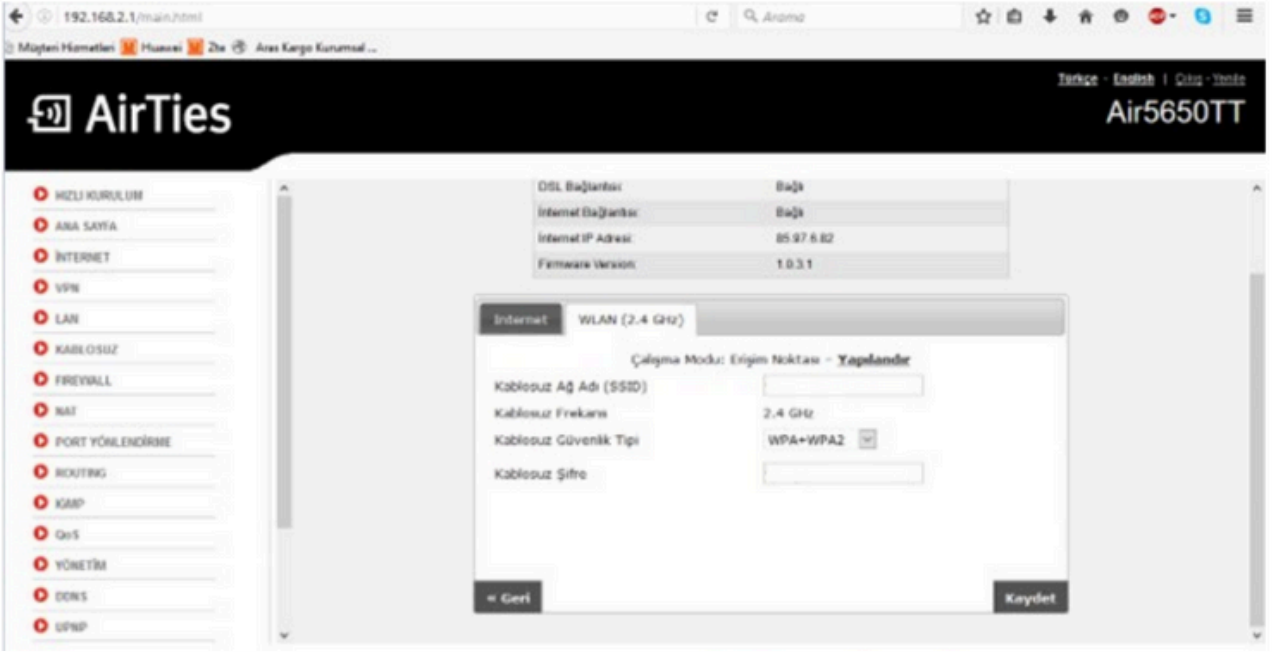

Eğer ayarlarınızı doğru bir şekilde yaptıysanız, modeminiz her 15 dakikada bir IP adresi alacaktır. İnternet bağlantınız hala çalışmıyorsa bir süre bekleyin ve tekrar deneyin.