

TP-LINK TD W9970 V3 VDSL Modem Kurulumu



Kuruluma başlamadan önce modeminizin gri portuna VDSL kablonuzu ve siyah güç adaptörünü taktığınızdan emin olun.


Hatırlatma: Bilgisayarınızı modeme bağlayacaksanız, CAT kablo kullanarak bağlantı yapmanız gerekmektedir. Kurulumu bilgisayar üzerinden devam edecekseniz ADIM 4'ten başlayabilirsiniz.

ADIM 1:

Modeminize telefonunuz üzerinden bağlanacaksanız, öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin.

ADIM 2:

Wi-Fi seçeneğine tıklayın.

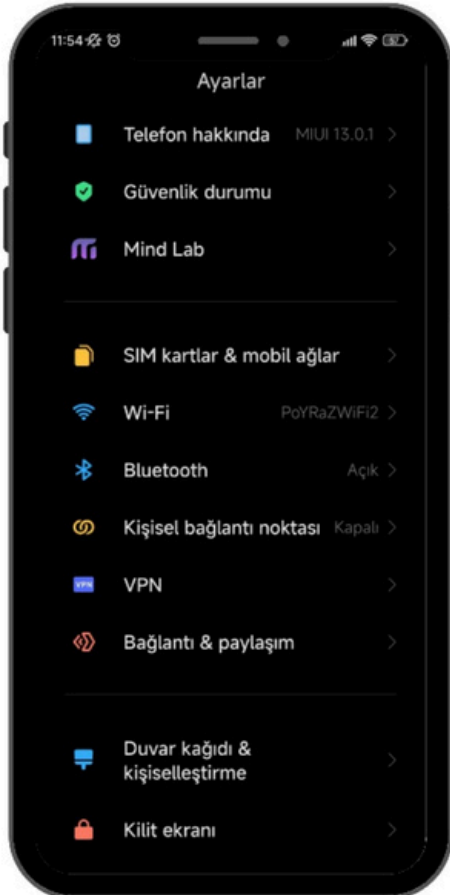

ADIM 3:

Wi-Fi ayarlarınızda, modemizin markasıyla ilgili bir ağ ismi arayın. Örneğin, ASUS marka bir modeminiz varsa, Wi-Fi ağ listesinde "ASUS" adıyla bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra, modemizin altında yer alan Wi-Fi şifresini girin ve internete bağlanın.




ADIM 4:

Tarayıcınızı (Chrome, Opera vb.) açın ve adres çubuğuna 192.168.1.1 yazıp Enter'a basın. Sonrasında sizden kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Varsayılan kullanıcı adı ve şifre "admin" olacaktır.




ADIM 5:

Kullanıcı adı kısmına admin, şifre kısmına ise yine admin yazarak Oturum Aç tuşuna basıyoruz.

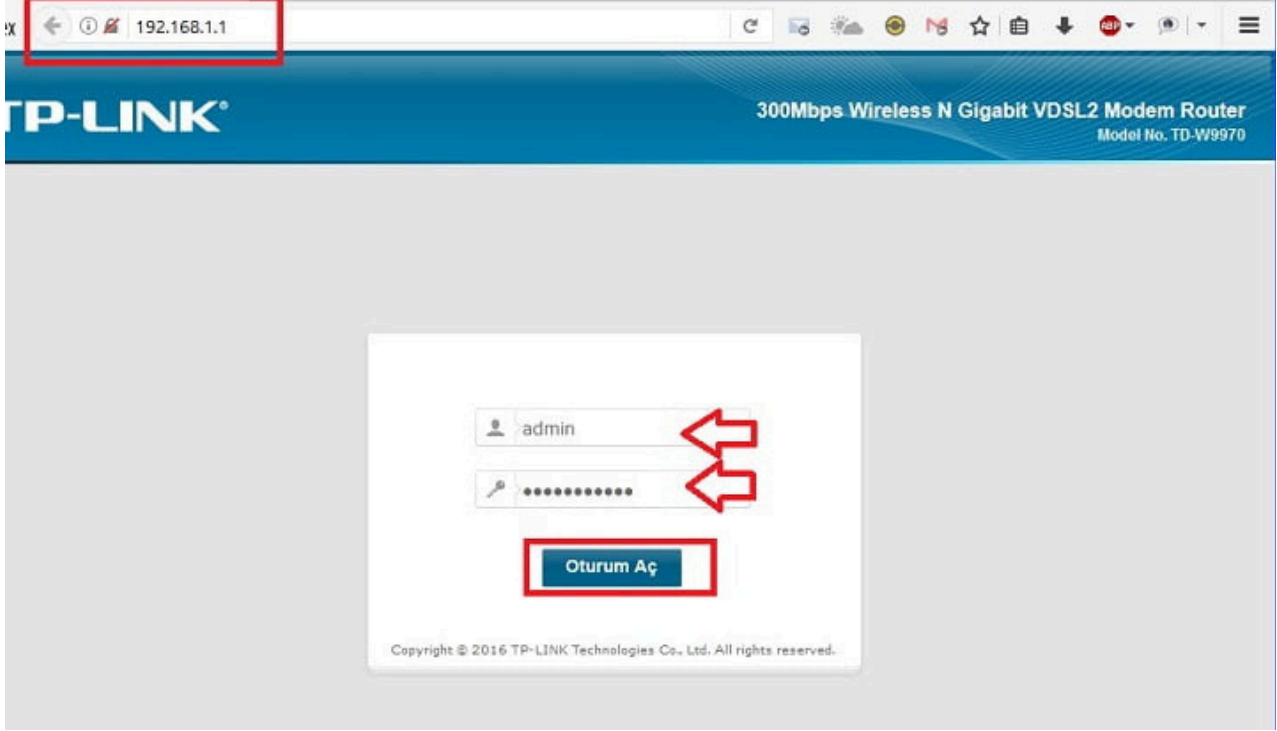


ADIM 6:

Sonrasında açılan panelde sol taraftaki “Genel Ağ” seçeneğine tıklıyoruz. Açılan menüden “WAN Bağlantıları” bölümüne gidiyoruz ve “dsl_internet” bağlantısının yanında bulunan “Düzenle” butonuna tıklıyoruz.

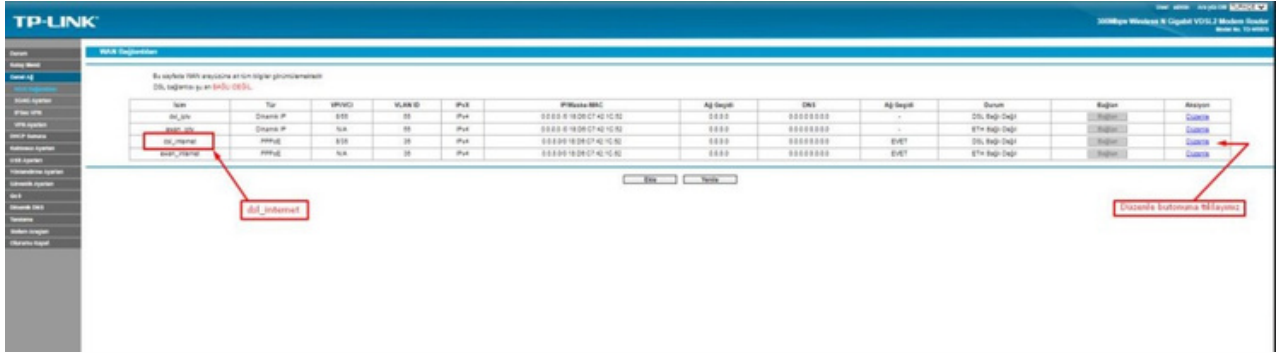

ADIM 7:

“WAN Servis Ayarları” bölümünde, bağlantı türünü “PPPoE” olarak seçiyoruz. “PPP Kullanıcı Adı” alanına, size SMS yoluyla iletilen kullanıcı adını ve “Şifre” alanına yine SMS ile gelen şifrenizi giriyoruz. Ardından, sayfanın altındaki “Gelişmiş” seçeneğine tıklıyoruz.

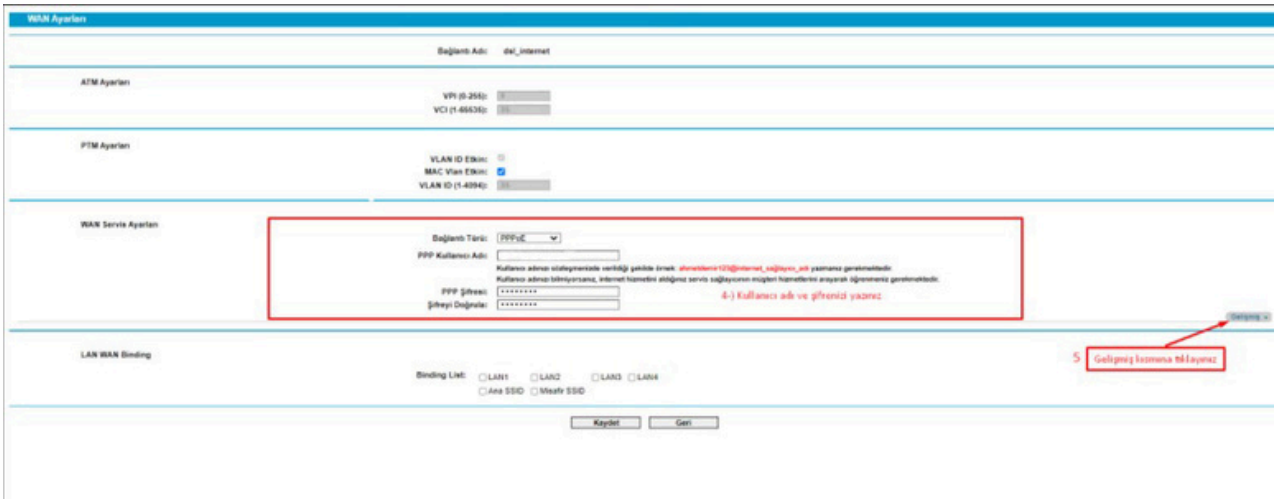

ADIM 8:

Bu kısmı resme bakarak kontrol ediyoruz. Ayarlarınızı doğru şekilde yaptıysanız, modeminiz 15 dakika içinde IP adresi alacaktır. Eğer internet bağlantınız hala çalışmıyorsa, bir süre bekleyip tekrar deneyin. Modeminizin IP adresi alması gerekiyor. Eğer hala bağlantı sorunu devam ediyorsa, müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek destek alabilirsiniz.

WAN Ayarları

Bağlantı Adı: dsl_internet

ATM Ayarları

PTM Ayarları

WAN Servis Ayarları

LAN WAN Binding

VPI (0-255):

VCI (1-4095):

VLAN ID Etkin:

MAC Vlan Etkin:

VLAN ID (1-4094):

Bağlantı Türü: [SSSÜE]

PPP Kullanıcı Adı:

PPP Şifresi:

Şifreyi Doğrula:

MSS (Bytes): [132] (1432 varsayılan. Gerçekleştireceğiniz)

NAT Etkinleştir:

Varsayılan Ağ Geçidi:

Binding Link: LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Ana SSID Misafir SSID

6-1 TÜM AYARLARIN DOĞRULUĞUNU BU LİSTEYE BAKARAK KONTROL EDİNİZ.

7-1 "Kaydet" butonuna tıklayınız.

Son olarak "dsl" kablonuzu modem arkasında bulunan "dsl portuna" takıp internet hattınız aktif olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.